




SIGVARTSEN  
STEININDUSTRI

# Montering av vask/koketopp

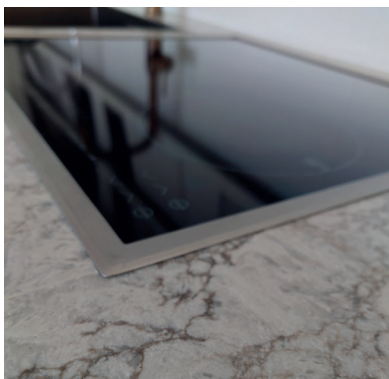


*Overmontert koketopp*



*Planlimt koketopp*



*Overmontert vask*

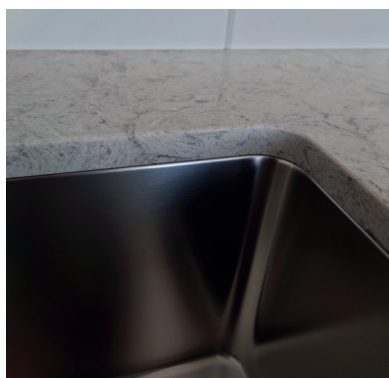

*Underlimt vask*



*Planlimt vask*

## **OVERMONTERT KOKETOPP OG VASK**

Vaskens/komfyrtoppens flens/ytterkant ligger oppå steinplaten rundt vaskens hull. Dette er den vanligste monteringen, men her kan det lett samle seg smuss rundt kanten/flensen på vasken.

## **PLANLIMT KOKETOPP OG VASK**

Vaskens/komfyrtoppens flens/kant er limt ned i et spor som er tilpasset ytterkanten, slik at den ligger helt plan med steinplaten med kun en liten fuge rundt. Dette gjør at kanten hvor smuss vanligvis samler seg er borte. Det er bare å dra vaskekluten med brødsmulene ned i vasken. Praktisk og pent.

## **UNDERLIMT/UNDERLIMT OPPFREST VASK**

Her er det frest et hull etter vaskens fasong innvendig, som deretter profileres og poleres. Så blir vasken limt under platen. Dette gjør at man unngår nivåforskjeller hvor det samler seg smuss. Dette er en veldig rengjøringsvennlig og eksklusiv løsning.

Ved underlimt oppfrest (gjelder kun 3 og 4 cm tykke plater) freser vi spor opp i platen, 15 mm, fra undersiden slik at kanten ned til vasken bli mindre.